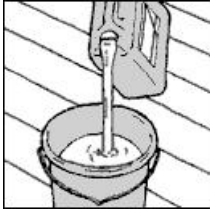


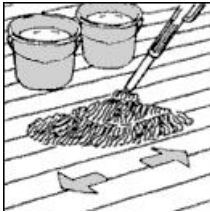
Sæbebehandling

Sådan gør du:



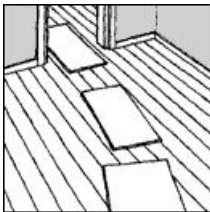
**1. Blandingsforhold**

Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10



**2. Anvend to spande**

Én til sæbevand og én til rent vand. Ved at skylle kluden/moppen mellem hvert dyp i sæbevandet opnås det bedste resultat.



**3. Vask 2-3 gange**

Gulvet vaskes med Natursæbe 2-3 gange i løbet af 2 dage. Undgå at betræde gulvet, før sidste sæbebehandling er gennemført, og gulvet er tørt.

Sidst opdateret d. 10-09-2004

Naturlig træpleje med holdbare resultater.

TT WoodCare A/S - Havnevej 17 - DK-9560 Hadsund - TEL. +45 99 58 56 00 - FAX +45 99 58 56 34

**Sæbebehandling**

Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med sæbe. Det giver en robust overflade, som tåler de fleste påvirkninger og som vedligeholdes med jævnlig vask med sæbe. Ønsker man at bevare gulvets lyse nuance, skal det ludbehandles før grundbehandling med sæbe.

**Produkter**

Trip Trap Natursæbe Hvid eller Natur-

**Værktøj**

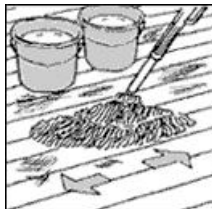
2 stk. 10 liters plastspande, gulvmoppe, gulvklud eller lign.

**Udførelse**

Gulvet skal være ubehandlet eller ludbehandlet og finafslebet.

## Ludbehandling

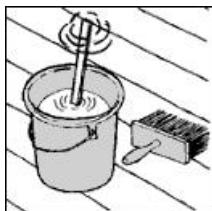
## Sådan gør du:

**1. Rengøring**

Større pletter rengøres med Trip Trap Trærens 1:40. Gulvet skal være tørt, rent og fri for løst smuds.

**2. Ryst omhyggeligt**

Dunken med lud rystes omhyggeligt før brug

**3. Hæld op**

Hæld luden op i en plastspand (ved Nåletræs-lud: Husk at få alle hvide pigmenter med).

Rør ofte rundt i spanden under ludbehandlingen.

**4. Påføring**

Luden påføres med nylonkost i et jævnt lag på langs ad plankerne.

Brug mindst 1 ltr. lud pr. 10 m<sup>2</sup>.

Når gulvet er helt tørt - vent mindst 8 timer - er det klar til behandling med sæbe eller olie. Ludbehandlingen kan ikke stå alene!

**Bemærk !**

Er ludbehandlingen stribet eller ujævn kan dette afhjælpes ved let vask med Trip Trap Trærens blandet i varmt vand i forhold 1:40.

**Ludbehandling af trægulve**

Ludbehandling har til formål at bevare den lyse farve på gulve af nåletræ, ask, bøg, hevea m.v. Hvis gulvet ikke ludbehandles, vil det blive mørkere under sollysets påvirkning. Ludbehandling standser gulvets naturlige gulning, men beskytter ikke mod slid og tilsmudsning. Ludbehandling skal derfor efterfølges af behandling med Natursæbe eller Trægulvolie. Gulvet må ikke bruges, før det er færdigbehandlet med sæbe eller olie.

**Produkter**

Til nåletræ (fyr, gran, pitch pine) anvendes Nåletræs-lud eller Mesterlud. Ludbehandlet nåletræ gennemgår en kemisk proces, hvor luden ved lysets påvirkning bleges træet. I en periode på op til 6-8 uger mens processen er i gang, antager trægulvet i områder kraftige grønne og røde nuancer. Disse farver forsvinder af sig selv, og gulvet bliver ensartet lyst.

Nåletræs-lud er tilsat hvide pigmenter, som dækker over de midlertidige misfarvninger, således at gulvet med det samme får den endelige farve.

Til massivt hårdtræ (ask, eg, hevea m.v.) anvendes Hårdtræs-lud.

**Værktøj**

Der skal bruges nylonpensel med lyse hår, 10 ltr. plastspand og rørepind. Der skal anvendes beskyttelsesbriller og -handsker.

**Udførelse**

Overfladen skal, før behandlingen påbegyndes, fremstå rengjort, ubehandlet og finafslebet.

Behandlingen foregår ved manuel påføring.

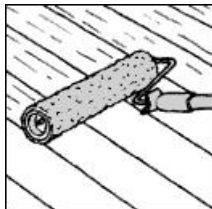
Sidst opdateret d. 10-09-2004

Naturlig træpleje med holdbare resultater.

TT WoodCare A/S - Havnevej 17 - DK-9560 Hadsund - TEL. +45 99 58 56 00 - FAX +45 99 58 56 34

## Manuel Oliebehandling

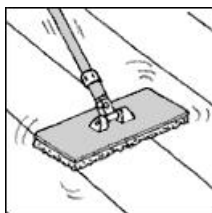
## Sådan gør du:

**1. Påføring**

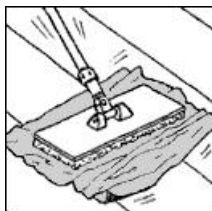
Fordel olien (ca. 4 dl.) over 3-5 m<sup>2</sup> gulv ved hjælp af malerullen.

Lad olien stå blank på overfladen.

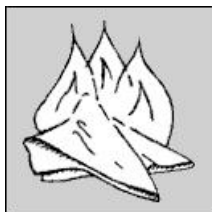
Hæld mere olie på, hvor gulvet tørrer hurtigt ud

**2. Polering**

Efter 15-20 minutter poleres olien ned i træet med Doodlebug påsat hvid polerepad. Bliv ved til træet er mættet.

**3. Overskydende olie og slutpolering**

Overskydende olie tørres af med bomuldsklude. Der må ikke efterlades olie. Efter 4-6 timer færdigpoleres overfladen med Trip Trap Plejeolie.

**4. O.B.S. Klude kan selvantænde**

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller afbrændes

Sidst opdateret d. 10-09-2004

**Manuel oliebehandling**

Denne anvisning gælder for alle ubehandlede eller ludbehandlede trægulve. Gulve under 15 m<sup>2</sup> kan oliebehandles manuelt. Til større gulve anbefales, at oliebehandlingen udføres med maskine.

**Produkter**

Til manuel oliebehandling anvendes Trip Trap Trægulvolie, som fås i natur og ekstra hvid.

Trægulvolie Natur anvendes til mørke hårdtræsgulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, kempas m.fl.

Trægulvolie , ekstra hvid anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdtræsgulve som bøg, eg, ask, ahorn og hevea.

Til slutpolering anvendes Trip Trap Plejeolie.

**Værktøj**

Der bruges Doodlebug, blå/hvid polerepad, malerulle og bomuldsklude.

**Udførelse**

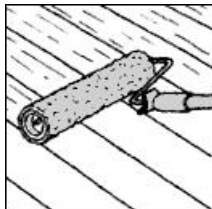
Overfladen skal, før behandlingen påbegyndes, fremstå finaflebet og rengjort. Eventuel ludbehandling skal være helt tør før oliebehandling. - Vent mindst 8 timer. Under oliebehandlingen vil træets fibre rejse sig. Fiberrejsningen kan fjernes ved let afslibning med fint sandpapir og pudseklods eller rystepudser.

Naturlig træpleje med holdbare resultater.

TT WoodCare A/S - Havnevej 17 - DK-9560 Hadsund - TEL. +45 99 58 56 00 - FAX +45 99 58 56 34

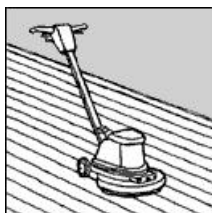
## Maskinel oliebehandling

## Sådan gør du:

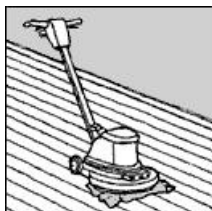
**1. Påføring**

Fordel olien (ca. 1 ltr.) jævnt på ca. 10 m<sup>2</sup> af gulvet med rulle. Lad olien stå blank på overfladen i 15 minutter.

Hæld mere olie på, hvor gulvet tørrer hurtigere ud.

**2. Polering**

Efter 15 minutter poleres olien ned i træet med maskine og gul polerepad. Bliv ved til træet er mættet.

**3. Overskydende olie og slutpolering**

Overskydende olie tørres af med bomuldsklude lagt under poleremaskinen. Der må ikke efterlades olie.

Efter 4-6 timer færdigpoleres overfladen med Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie.

**4. O.B.S. Klude kan selvantænde**

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med låg, nedsænkes i vand eller afbrændes straks under kontrol.

Sidst opdateret d. 10-09-2004

**Maskinel oliebehandling af trægulve**

Denne anvisning gælder for alle ubehandlede eller ludbehandlede trægulve. Større gulvflader over 15 m<sup>2</sup> oliebehandles lettest med poleremaskine.

**Produkter**

Trip Trap Mesterolie, High Solid Mesterolie eller Colour Oil.

Til slutpolering anvendes Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie.

**Værktøj**

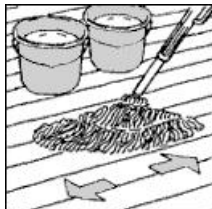
Der skal bruges poleremaskine, gul polerepad, oliefast malerulle og bomuldsklude.

**Udførelse**

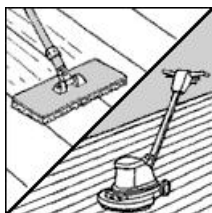
OBS! Eventuel ludbehandling skal være helt tør før oliebehandling påbegyndes. - Vent min. 8 timer.

Under ludbehandling vil træets fibre rejse sig. Ved maskinpolering kan man før olieringen fjerne fiberrejsningen med grøn polerepad. Overfladen skal før behandling fremstå finafslebet og rengjort.

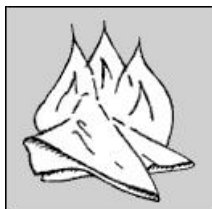
Pleje

**Sådan gør du:****1. Rengøring**

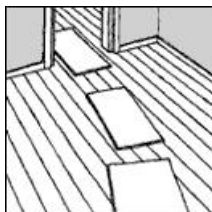
Området/gulvet vaskes først med Trip Trap Trærens 1:40. Lad gulvet tørre mindst 8 timer. Det skal være helt tørt før pleje påbegyndes.

**2. Påføring**

Olien påføres med malerulle, svamp, bomuldsklude eller evt. med poleremaskine. Der bruges ca. 1 dl. olie til 4 m<sup>2</sup> gulv. Anvend poleremaskine eller manuel polering med hvid polerepad. Til sidst eftertørres gulvet med frugfri bomuldsklud. Der må ikke efterlades olie på overfladen.

**3. Klude kan selvantænde**

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller afbrændes straks under kontrol.

**4. Hærdning**

Maskinpoleret gulv er forhærdet efter 4 timer ved 20 grader Celcius. Manuelt poleret gulv er forhærdet efter 24 timer ved 20 grader Celcius. Dæk af med pap i mellemtiden og undgå vask i nogle dage - for maskinpoleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge

Sidst opdateret d. 10-09-2004

**Pleje af oliebehandlede trægulve**

Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum have tilført en plejende olie. Typisk 1-2 gange årligt for boliggulve, langt oftere for hårdt belastede gulve. På et gulv med partielt nedslidt oliebehandling kan man begrænse plejen til det pågældende område. Plejen kan udføres manuelt eller med maskine.

**Produkter**

Til manuel polering og pleje anvendes anvendes Trip Trap Plejeolie. Til maskinel polering og pleje anvendes Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie.

**Værktøj**

Poleremaskine eller Doodlebug, bomuldsklude, afdækningspap min. 125 g/m<sup>2</sup>.

Naturlig træpleje med holdbare resultater.

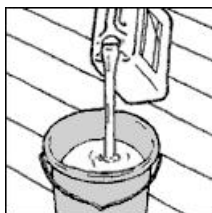
TT WoodCare A/S - Havnevej 17 - DK-9560 Hadsund - TEL. +45 99 58 56 00 - FAX +45 99 58 56 34

## Rengøring

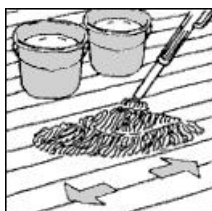
## Sådan gør du:

**1. Rensning af vanskelige pletter**

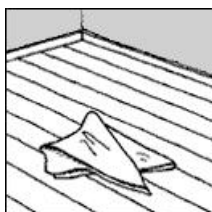
Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Blod, rødvin, kaffe m.m. kan fjernes med Trip Trap Pletfjerner til træ

**2. Blandingsforhold**

Natursæbe eller Mestersæbe blandes med varmt vand i forholdet 1:40. Natursæbe, hvid og Mestersæbe, hvid skal omrystes.

**3. Vask**

Anvend 2 spande. En til sæbevand og en til rent skyllevand. Vask gulvet med klud, moppe eller lignende. Ved at skylle kluden/moppen i skyllevandet mellem hvert dyp i sæbevand opnås langt det bedste resultat

**4. Efterlad ikke vand på gulvet**

Olierede gulve vaskes med så lidt vand som muligt. Generelt må der ikke efterlades vand på gulvet. Dog skal sæbebehandlede gulve vaskes med nok sæbevand til, at den gamle sæbe opløses og dermed bliver erstattet af den ny.

Sidst opdateret d. 10-09-2004

**Rengøring og vask af trægulve**

Denne anvisning gælder for sæbebehandlede og oliebehandlede trægulve. Både sæbebehandlede og oliebehandlede trægulve rengøres ved sæbevask. Sæbevand opløser og fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade.

**Produkter**

Trip Trap Natursæbe findes i to varianter - Hvid og Natur - og er både plejende og rengørende. Mestersæbe Hvid og Natur anvendes til gulve, der kræver hyppig vask og er kun rengørende.

Til afrensning før oliebehandling og til særligt genstridige pletter anvendes Trip Trap Trærens. Pletter af blod, rødvin, kaffe, the m.v. på fyrretræ fjernes effektivt med Trip Trap Pletfjerner til træ.

**Værktøj**

Der skal bruges 2 stk. 10 ltr. gulvspande, gulvmoppe, gulvklud eller lignende, fnugfri bomuldsklude eller svampe.

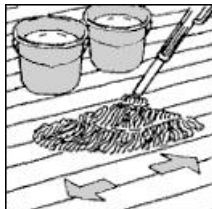
**Udførelse**

Udførelsen kan foregå manuelt eller med maskine.

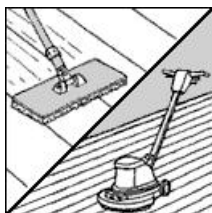
Naturlig træpleje med holdbare resultater.

## Slutpolering

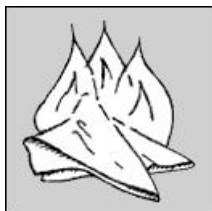
## Sådan gør du:

**1. Rengøring**

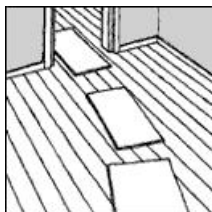
Området/gulvet vaskes først med Trip Trap Trærens 1:40. Lad gulvet tørre mindst 8 timer. Det skal være helt tørt før slutpolering/pleje påbegyndes.

**2. Påføring**

Olien påføres med malerulle, svamp, bomuldsklude eller evt. med poleremaskine. Der bruges ca. 1 dl. olie til 4 m<sup>2</sup> gulv. Anvend poleremaskine eller manuel polering med hvid polerepad. Til sidst eftertørres gulvet med fnugfri bomuldsklud. Der må ikke efterlades olie på overfladen.

**3. O.B.S. Klude kan selvantænde**

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller afbrændes straks under kontrol

**4. Hærdning**

Maskinpoleret gulv er forhærdet efter 4 timer ved 20 grader Celcius. Manuelt poleret gulv er forhærdet efter 24 timer ved 20 grader Celcius. Dæk af med pap i mellemtiden og undgå vask i nogle dage - for maskinpoleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge.

Sidst opdateret d. 10-09-2004

**Slutpolering af oliebehandlede trægulve**

Denne anvisning gælder for trægulve, som fremstår grundolierede fra fabrik, eller som er grundolieret efter lægning. Før et grundolieret gulv kan tages i brug, skal det poleres. Dette gælder både gulve, som er oliebehandlet fra fabrik og gulve, som grundolieres på stedet. Slutpolering kan udføres manuelt eller med maskine.

**Produkter**

Til manuel polering og pleje anvendes Trip Trap Plejeolie.  
Til maskinel polering og pleje anvendes Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie.

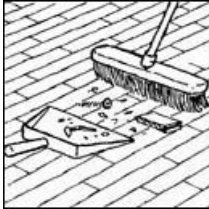
**Værktøj**

Poleremaskine eller Doodlebug, bomuldsklude, afdækningspap min. 125 g/m<sup>2</sup>.

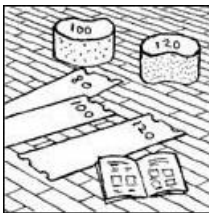
Naturlig træpleje med holdbare resultater.

## Grundafslibning med valse

## Sådan gør du:

**1. Fej gulvet**

Løse genstande kan forårsage mærker og det er derfor vigtigt, at gulvet er godt fejlet/støvsuget inden afslibning.

**2. Slibepapir**

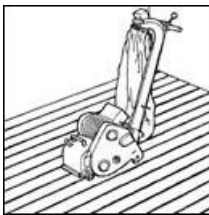
Der slibes med sandpapir i forskellige størrelser. Grovheden af sandpapiret afhænger af trægulvets udseende - jo værre, gulvet ser ud, jo grovere skal sandpapiret være. Følgende kan bruges som udgangspunkt, når du skal vælge hvilken kornstørrelse, der skal startes med :

Korn 24: Ved vaskebræteeffekt samt megen fernis

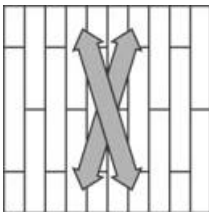
Korn 40: Ved lille vaskebræteeffekt samt lak/lud

Korn 60: Ved malingrester, lim og småridset gulv.

Startes man med korn 24, skal der efterfølgende slibes med korn 40 og 60, mens man med korn 40 som udgangspunkt skal fortsætte med korn 60. Endelig finslibes med gulvet med korn 80 efterfulgt af korn 100 og korn 120.

**3. Afslibning**

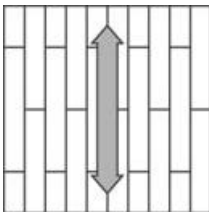
Slib efter nedenstående mønster

**4. Slib diagonalt**

Start med at slibe diagonalt indtil lak og ujævnheder er forsvundet.

Forsæt med at slibe i modsat diagonal med højere kornstørrelse.

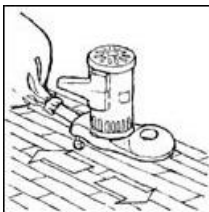
Startes man eksempelvis med korn 24, skal den modsatte diagonal slibes med korn 40.

**5. Slib gulvet jævnt**

Gulvet slibes med korn 60 på langs af plankerne til det er helt jævnt.

Afsluttende finslibes - igen på langs af plankerne - først med korn 80, derefter med korn 100 og slutteligt med korn 120.

**N.B. Slibestøv kan selvantænde i slibemaskinens opsamlingspose. Tøm posen over i en affaldssæk, som stilles udendøre.**

**6. Brug kantsliber**

Langs vægge og lignende slibes der med kantsliber. Svært tilgængelige steder slibes i hånden.

**7. Rengøring**

Efter endt slibning rengøres alle rummets overflader for slibestøv. **Tøm efterfølgende støvsugerens pose, da slibestøvet kan selvantænde.**

**Grundafslibning**

Grundafslibning med valesliber anvendes ved renovering af gamle, slidte trægulve, der er kendetegnede ved en eller flere af følgende faktorer:

- overflade der er behandlet med lak/fernis
- slidte planker med dybe ridser, genstridige pletter, klatter af maling, mørtel etc.
- krumme, uens slidte planker - den såkaldte vaskebræteeffekt.

**Før afslibning**

Før afslibning skal gulvet opfylde følgende krav:

- Gulvet skal ligge fast og stabilt, da der ellers kan komme ridser/mærker i træet efter afslibningen.
- Søm eller skruer skal være dykket/forsænket mindst 2 mm. Er søm eller skruer ikke forsænkede, kan slibepapiret eller valsen ødelægges og der vil være risiko for at evt. gnister kan antænde slibestøvet i slibemaskinens pose.
- Gulvoverfladen skal være fri for fedt, silikone o.s.v.
- Alle sand- og fejlister langs fodpaneler og døre bør fjernes, så der kan slibes helt ud til kanterne.

**Værktøj**

Der skal bruges en slibemaskine samt kantsliber. Desuden sandpapir korn 24 - 120, pudseklods, støvmaske, hørevern samt plast og tape til afdækning af dørhuller, inventar m.v.

**Vigtigt**

**Denne anvisning er vejledende. Følg altid slibemaskineleverandørens anvisninger.**

**Efter afslibning**

Efter afslibning skal gulvet grundbehandles. Trip Trap anbefaler følgende behandlinger:

**Fyrretræsgulve:**Ludbehandling

Grundbehandling, der forhindrer gulning.

Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling

Sæbebehandling

Mætter træet og giver en robust overflade

Manuel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på mindre gulvflader

Maskinel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på større gulvflader

**Hårdtræsgulve (ex. eg, ask, merbau, teak)**Ludbehandling

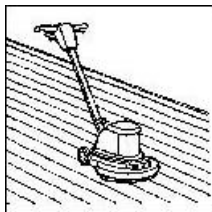
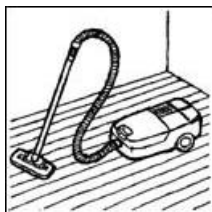
Grundbehandling af lyse hårdtræssorter som ask, bøg, birk, hevea. Bleger træet, så de lyse nuancer holder længere. Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling.

Manuel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på mindre gulvflader

Maskinel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på større gulvflader



**8. Grundbehandling**

Den nyafslebne overflade skal hurtigst muligt grundbehandles. Til venstre kan du læse mere om de forskellige behandlingsmetoder.

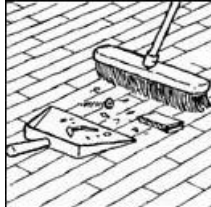
Sidst opdateret d. 10-09-2004

Naturlig træpleje med holdbare resultater.

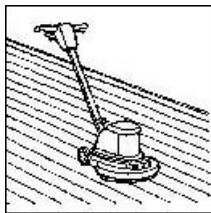
TT WoodCare A/S - Havnevej 17 - DK-9560 Hadsund - TEL. +45 99 58 56 00 - FAX +45 99 58 56 34

## Afslibning med polermaskine

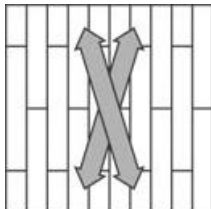
## Sådan gør du:

**1. Fej gulvet**

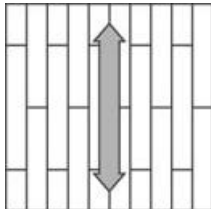
Løse genstande kan forårsage mærker og det er derfor vigtigt, at gulvet er godt fejlet/støvsuget inden afslibning.

**2. Slibenet**

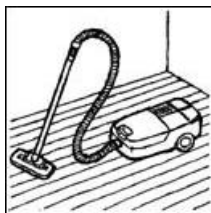
Afhængig af gulvets tilstand vælges slibenet af varierende grovhed. Er gulvet meget ridset, startes med korn 60, hvorefter der slibes med korn 80, 100, 120. er gulvet knapt så ridset, kan der evt. startes med korn 80. Slibenettet monteres under en grøn pad på polermaskinen.

**3. Slib diagonalt**

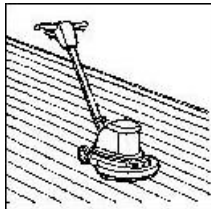
Start med at slibe diagonalt indtil ridser og ujævnheder er forsvundet. Fortsæt med at slibe i modsat diagonal med højere kornstørrelse.

**4. Slib jævnt**

Gulvet finstibes på langs af plankerne med korn 100 og 120.

**5. Rengøring**

Efter endt slibning, rengøres alle rummets overflader for slibestøv. **Tøm efterfølgende støvsugerens pose, da slibestøvet kan selvantænde.**

**6. Grundbehandling**

Den nyafslebne overflade skal hurtigt muligt grundbehandles. Til venstre kan du læse mere om de forskellige behandlingsmetoder.

**Slibning med polermaskine**

Slibning med polermaskine anvendes når gulvet kun har mindre ridser og små pletter, men plankerne i øvrigt er lige og regulære. Slibning foregår med et slibenet, der monteres under en grøn pad på polermaskinen.

**Før afslibning**

Før afslibning skal gulvet opfylde følgende krav:

- Gulvet skal ligge fast og stabilt, da der ellers kan komme ridser/mærker i træet efter afslibningen.
- Søm eller skruer skal være dykket/forsænket mindst 2 mm. Er søm eller skruer ikke forsænkede, kan slibepapiret eller valsen ødelægges og der vil være risiko for at evt. gnister kan antænde slibestøvet i slibemaskinens pose.
- Gulvoverfladen skal være fri for fedt, silikone o.s.v.
- Alle sand- og fejellister langs fodpaneler og døre bør fjernes, så der kan slibes helt ud til kanterne.

**Værktøj**

Der skal bruges en polermaskine, pad samt slibenet i varierende komstørrelser.

**Vigtigt**

**Denne anvisning er vejledende. Følg altid polermaskineleverandørens anvisninger.**

**Efter afslibning**

Efter afslibning skal gulvet grundbehandles. Trip Trap anbefaler følgende behandlinger:

**Fyrretræsgulve:**Ludbehandling

Grundbehandling, der forhindrer gulning. Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling

Sæbebehandling

Mætter træet og giver en robust overflade

Manuel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på mindre gulvflader

Maskinel oliebehandling

Optimal beskyttelse og flot overflade på større gulvflader

**Hårdtræsgulve (ex. eg, ask, merbau, teak)**Ludbehandling

Grundbehandling af lyse hårdtræssorter som ask, bøg, birk, hevea. Bleger træet, så de lyse nuancer holder længere. Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling.

Manuel oliebehandling

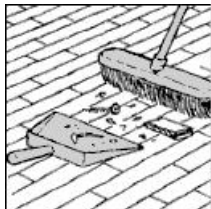
Optimal beskyttelse og flot overflade på mindre gulvflader

Maskinel oliebehandling

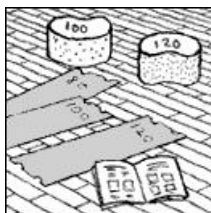
Optimal beskyttelse og flot overflade på større gulvflader

## Afslibning

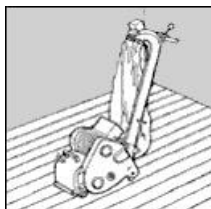
## Sådan gør du:

**1. Rengøring**

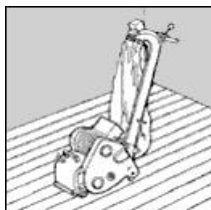
Fej gulvet. Løse genstande kan forårsage mærker under afslibning.

**2. Valg af sandpapir**

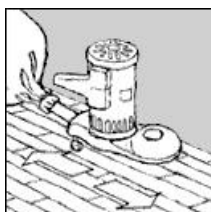
Der slibes med sandpapir i forskellige grovheder startende med det groveste. Jo hårdere træ, jo grovere sandpapir. Følg slibemaskineleverandørens anvisning.

**3. Afslibning af (nye) gulve med mindre krumninger og niveauforskelle**

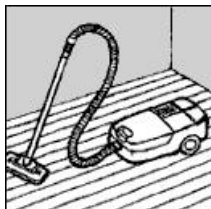
Gulvet slibes så vidt muligt parallelet med plankene. Start med korn 40-100 efter behov. Slut af med korn 120 eller finere.

**4. Afslibning af ældre lakerede gulve**

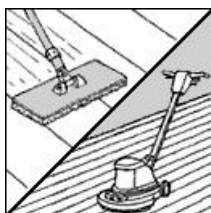
1. Slib diagonalt med sandpapir korn 24 indtil lak og ujævnheder er fjernet. Brug evt. slibeolie.
2. Slib med korn 36 i modsat diagonal.
3. Slib med korn 60 til gulvet er helt jævnt.
4. Afsluttende slibes på langs ad plankerne med korn 100-120. Hvis det ønskes kan slibes endnu en gang med finere korn.

**5. Kantslibning**

Langs vægge og lignende slibes med kantsliber. Svært tilgængelige steder slibes i hånden.

**6. Rengøring**

Efter afslibning rengøres alle rummets overflader for slibestøv

**7. Grundbehandling**

Den nyafslebne gulvoverflade skal hurtigst muligt grundbehandles med lud og sæbe, eller olie

**Afslibning**

Denne anvisning gælder for afslibning af trægulve - massive og lamelgulve - uanset overfladebehandling. Nylagte hårdtræsplank og stavparket kræver afslibning med en valesliber efter lægning, og før færdigbehandling iværksættes. Desuden anvendes afslibning i forbindelse med renovering af gamle trægulve.

**Værktøj**

Der anvendes slibemaskine samt kantsliber, sandpapir korn 24-120 (afhængig af træsort, tidligere behandling m.v.), pudseklo, støvmaske og høreværn samt plast og tape til afdækning af dørhuller, inventar m.v.

**Udførelse**

Sandpapiets kornstørrelse for første afslibning afhænger af træsorten. Jo hårdere træ, jo lavere kornantal. Ved afslibning af lak og fernis bruges slibeolie for at undgå, at det brænder fast i sandpapiret.

Følg altid maskineleverandørens anvisninger.